


## HD 8 2 0 - 6 取扱説明書 (217201) の誤記訂正連絡の件

HD 8 2 0 - 6 取扱説明書 (217201) 内197ページ、4-1-2「エンジンオイルの点検・交換」欄「7)」及び「8)」の記述に誤記がありましたので赤字の通りに訂正致します。

- 1) 廃油受けを用意してください。
- 2) オイルフィラキャップの周りをきれいに清掃し、オイルフィラキャップを外してください。
- 3) オイルパンドレーンコックのツマミを縦に回転させ、オイルフィルタのドレーンプラグを外し、オイルを排出してください。
- 4) エンジンオイルが完全に排出したら、ドレーンコックのツマミを元にもどしオイルフィルタのドレーンプラグを取り付けてください。

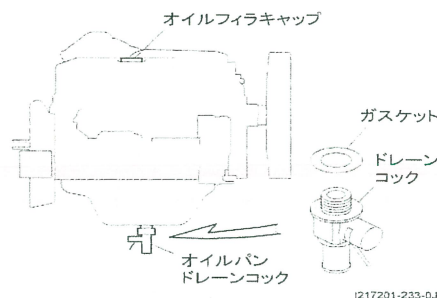


I217201-233-0J

ドレーンプラグ締めトルク (N・m (kgf・m))	
オイルパン	67.0 ~ 71.0 (6.8 ~ 7.2)
オイルフィルタ	7.8±2.0 (0.8±0.2)

(T217201-042-0J)

### 参考

- ・ エンジンオイルは少し暖かいうちに排出すると容易にできます。
  - ・ オイルパン用ドレーンコック (01E-10444000) およびガスケット (01E-10445000) は、付属品にあります。
- 初回のエンジンオイル交換時に、プラグと付け換えてください。
- 5) オイルフィラからエンジンオイルを補給してください。
  - 6) オイルフィラキャップを閉め、10分以上おいてからエンジンオイル量をオイルレベルゲージで点検してください。

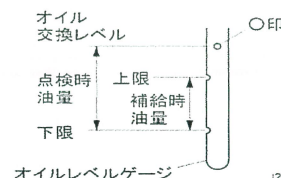

I217201-234-0J

- 7) アクセルダイヤルを "🐢" の位置にし、エンジンを始動し、**約5分間** ローアイドル回転でエンジンを運転してください。その間、レバー操作やダイヤル操作を行わないでください。
  - 8) エンジンを停止し **20分以上** おいてからエンジンオイル量をオイルレベルゲージで点検し、不足しているときは補給してください。また、ドレーンコックなどからエンジンオイルが漏れていないことを確認してください。
- (3) 点検・交換時期
- 点検時期……作業開始前点検時
- 交換時期……500時間毎
- ただし、新車納入時のみ稼働開始後60時間で交換してください。

### 参考

- ・ 交換、補給手順は別冊のエンジン取扱説明書に従ってください。
- ・ エンジンオイル容量……21L
  - オイルパン17L
  - オイルフィルタその他4L