


パーキングブレーキスイッチ操作についてのお願い

ラフテレーンクレーンにおいて、パーキングブレーキスイッチの「解除」操作が不完全な為、走行中にパーキングブレーキが誤作動したと考えられる事例が発生しています。

パーキングブレーキを「解除」するに当たっては、ロックボタンを押しながら操作スイッチを「解除」側へしっかりと押し切り、完全に切替えてから走行すようお願い致します。

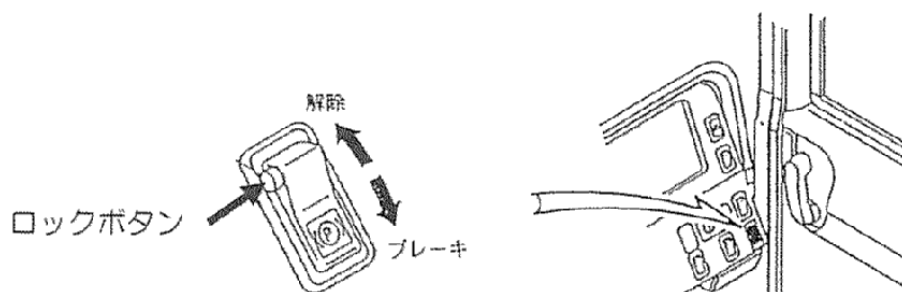

もし、パーキングブレーキが走行中に誤作動した場合は、次の処置を講じてください。

走行中、パーキングブレーキが誤作動した場合の処置

パーキングブレーキインジケータランプが点滅しブザー警報と共にパーキングブレーキが誤作動した場合、慌てずに安全を確認した上で他車輛の走行に支障がないように停車してください。

そして、パーキングブレーキスイッチを一旦「ブレーキ」側へ切替えた後、再度「解除」側へ完全に切替えて、警報が出ていなことを確認してください。もし、上記操作でもパーキングブレーキを「解除」できない場合は、他の原因の可能性があるので最寄の弊社指定サービス工場へご連絡ください。

※お問い合わせは、当社支店、営業所までお願い致します。